

УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА УНИВЕРСАЛЬНОГО

Комплектация «10-30 кг»


- Доводчик правый – 1 шт.
- Доводчик левый – 1 шт.
- Ответная планка – 2 шт.
- Саморезы для ответной планки 4*16 – 8 шт.
- Шайба квадратная – 2 шт.
- Саморез 4*9 – 2 шт.
- Пластиковая закладная – 2 шт.
- Пружина «10-15кг» – 2 шт.
- Шайба круглая – 2 шт.

Комплектация «30-50 кг»

- Доводчик правый – 1 шт.
- Доводчик левый – 1 шт.
- Ответная планка – 2 шт.
- Саморезы для ответной планки 4*16 – 8 шт.
- Шайба квадратная – 2 шт.
- Саморез 4*9 – 2 шт.
- Пластиковая закладная – 2 шт.
- Шайба круглая – 2 шт.

Комплектация «50-70 кг»

- Доводчик правый – 1 шт.
- Доводчик левый – 1 шт.
- Ответная планка – 2 шт.
- Саморезы для ответной планки 4*16 – 8 шт.
- Шайба квадратная – 2 шт.
- Саморез 4*9 – 2 шт.
- Пластиковая закладная – 2 шт.
- Шайба круглая – 2 шт.

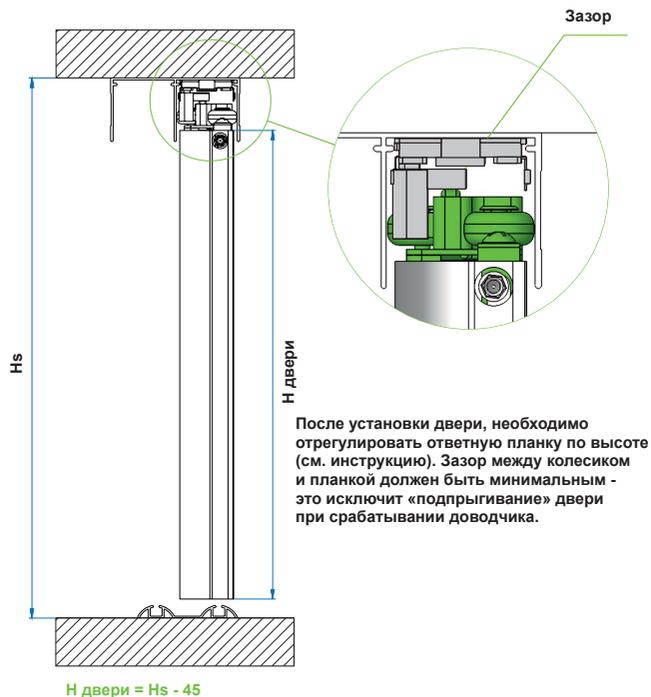

После установки двери, необходимо отрегулировать ответную планку по высоте (см. инструкцию). Зазор между колесиком и планкой должен быть минимальным - это исключит «подпрыгивание» двери при срабатывании доводчика.

Доводчик возможно установить на любые двери, собранные из алюминиевого профиля раздвижной системы «ARISTO», «NOVA».

1 Устанавливаем закладные элементы (рис. 1). Если дверь была собрана ранее, то необходимо частично разобрать дверь для установки закладных элементов.

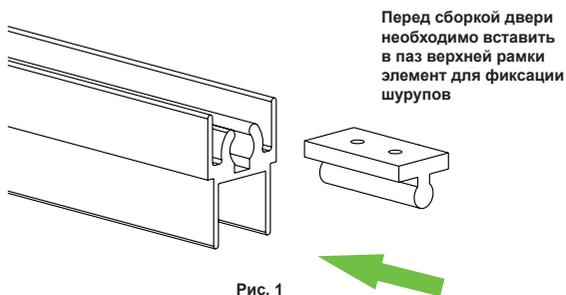


Рис. 1

Перед сборкой двери необходимо вставить в паз верхней рамки элемент для фиксации шурупов

2 Устанавливаем доводчик на дверь (рис.2) При установке доводчика на ранее собранную дверь, необходимо убрать верхние ролики (доводчик устанавливается вместо них). Доводчик крепится в двух точках: первая - сборочным винтом вместо верхнего ролика, вторая - саморезом (входит в комплект) в закладной элемент, установленный на предыдущем этапе.

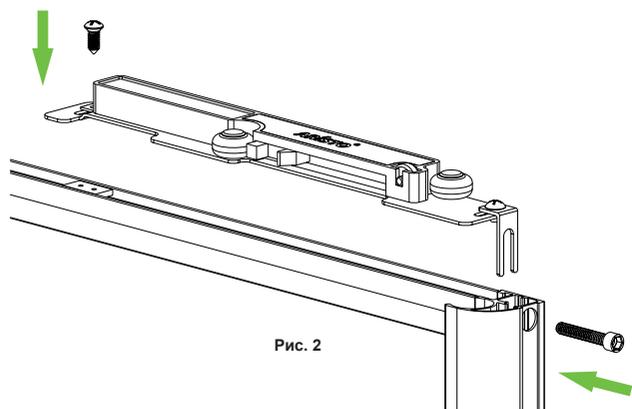


Рис. 2

3 Устанавливаем дверь в шкаф (рис.3). Доводчик при этом взводить не надо.

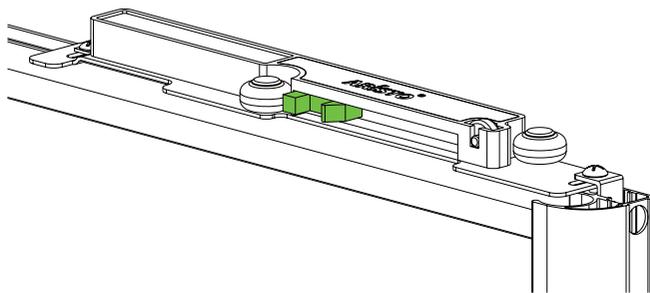


Рис. 3

4 Устанавливаем ответную планку доводчика в верхнюю направляющую до упора вверх, размещая в любом месте со стороны, где будет стоять дверь (рис. 4). Вставляем дверь в направляющие в стороне от ответной планки. Руками доводим дверь до края шкафа (ответная планка сама встанет в нужное место). Отводим дверь обратно, при этом доводчик взведется. Фиксируем ответную планку саморезами.

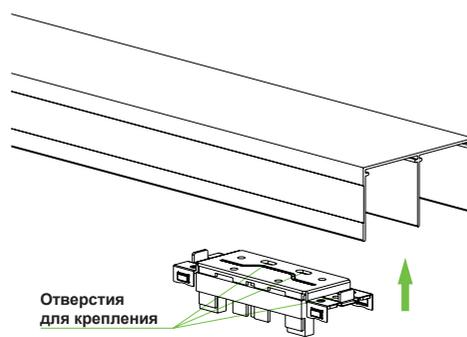


Рис. 4

5 Проверяем срабатывание доводчика. Перед регулировкой ответную планку необходимо поднять максимально вверх, вращая регулировочный винт против часовой стрелки до упора, используя шестигранный ключ на 3 мм. Закрываем дверь (резко) и следим за «подпрыгиванием». Если дверь «прыгает», необходимо опустить ответную планку, вращая регулировочный винт по часовой стрелке.


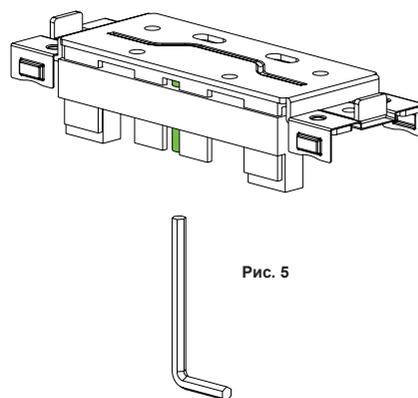



Рис. 5

Перед началом монтажа на NOVA, отсоедините от доводчиков монтажные вилки

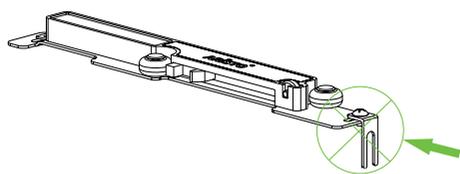


ВАРИАНТ 1


Установка на внешний кронштейн

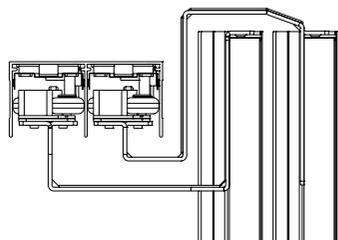


1 Установите дополнительный кронштейн на дверь, как показано на рисунке. При установке край доводчика должен совпадать с краем кронштейна.

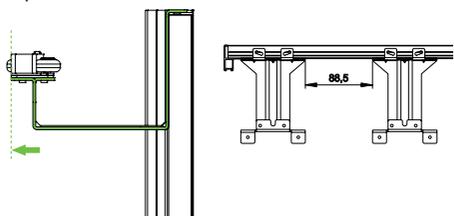


2 Закрепите доводчик к кронштейнам винтами (входит в комплект), с одной стороны подложив шайбу. После этого установите дверь в проем или шкаф. Вводить доводчик не надо.

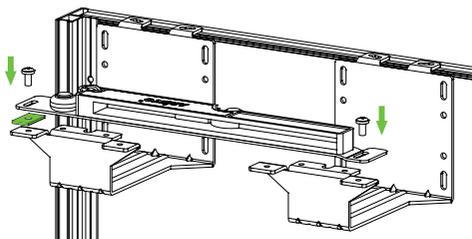

3 Установите ответную планку доводчика до упора вверх в верхнюю направляющую с необходимой стороны. Отрегулируйте дверь и зафиксируйте ответную планку саморезами.

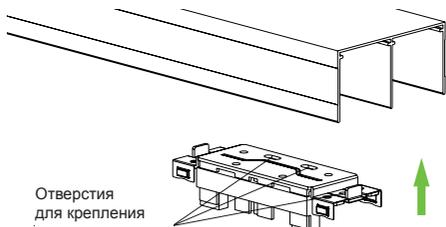


4 Устраните зазор между верхним роликом доводчика и ответной планкой. Для этого опустите ответную планку, вращая регулировочный винт по часовой стрелке.


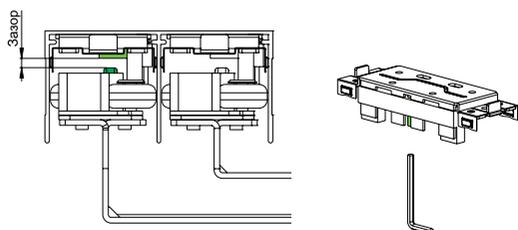


ВАРИАНТ 2

Установка на рамку двери без использования кронштейнов

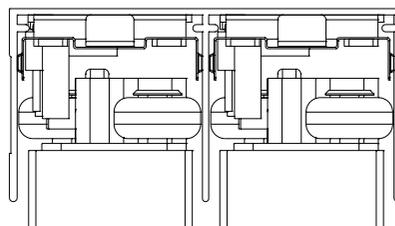


1 Закрепите доводчик саморезами, с одной стороны подложив шайбу. Установите доводчик упор к ребру верхнего горизонтального профиля.

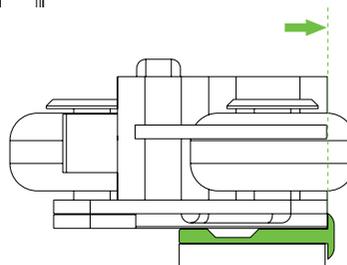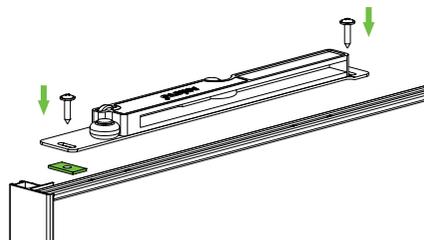

Внимание! С левой стороны двери ставится правый доводчик (R), с правой стороны - левый доводчик (L).

2 После этого установите дверь в проем или шкаф. Вводить доводчик не надо

3 Установите ответную планку доводчика до упора вверх в верхнюю направляющую с необходимой стороны. Отрегулируйте дверь и зафиксируйте ответную планку саморезами.

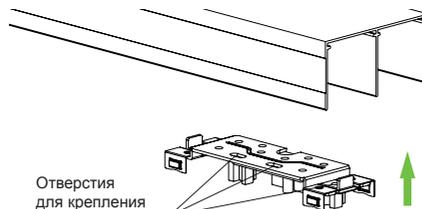

4 Устраните зазор между верхним роликом доводчика и ответной планкой. Для этого опустите ответную планку, вращая регулировочный винт по часовой стрелке.

